



DRYSON Momento™

Nu anpassar vi våra handdukstorkar efter ditt liv och dina vanor. Det finns ingen anledning att handdukstorken står på när du inte är hemma eller när du sover.

Momento™ är en timer som är lätt att programmera.

Med en enkel knapptryckning sparar du upp till 75% av handdukstorkens energiförbrukning. På så vis spar du energi utan att avstå från välbefinnande och komfort.


Med två knappar kan du själv välja när du vill att din handdukstork ska vara varm. Du har flera valmöjligheter. Tryck kort på knapp 1 eller 2 så sätts **Momento™** engångstimer på. Den stängs sedan automatiskt av efter sex timmar.

Du har också möjlighet att ställa in två stycken repeterbara tidsintervaller på ett enkelt sätt. Om du alltid tar en morgondusch vid samma tid, så ställ in **Momento™** i förväg så ingår också en varm handduk i rutinerna.


Tryck in knapp 1 längre än tre sekunder vid den tid du vill att handdukstorken ska börja jobba. Önskar du ytterligare en regelbunden återkommande tid, så upprepar du detta men använder knapp 2 istället.



Kontinuerlig värme
Ingen timer aktiverad

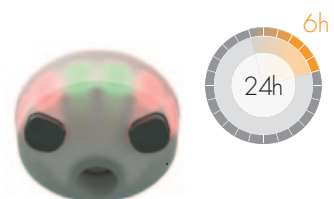

Engångstimer
Tryck kort på knapp 1 eller 2

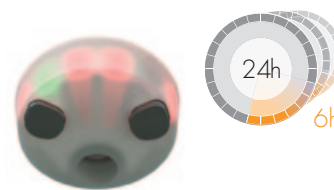

Återkommande timer
Håll in 1 eller 2
mer än tre sekunder

Handdukstorken Flex U är utrustad med elektronik där kunden själv kan välja inkopplingsperioder.

För att minimera torkens energiförbrukning finns möjlighet att starta en engångstimer samt två repeterbara timers.
Efter träningsrundan med en efterföljande dusch kan man enkelt låta engångstimer torka handduken. Eller den som rutinmässigt alltid duschar på en bestämd tidpunkt kan få sin handduk torkad genom att använda någon av de två timers som är repeterbara.
Diodlampornas färger anger följande funktion:

● Röd = Värmer ● Blå = Värmer ej. ● Grön = Program aktiverat.

För den som är i behov av att torken ska värma kontinuerligt dygnet runt, behöver endast sätta huvudbrytaren i till- läge, se fig. 1.
Därmed värmer torken utan avbrott ända tills huvudbrytaren sätts i från- läge. Samtliga diodlampor indikerar med rött ljus att torken värmer, se fig. 1.

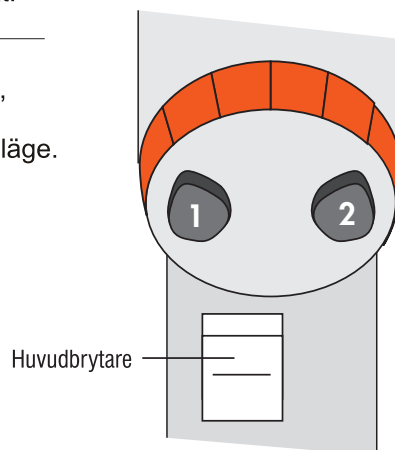


Fig. 1
Torken värmer
kontinuerligt

Engångstimer: .(Huvudbrytare måste vara till)

För att aktivera torkens **engångstimer** krävs endast ett kort tryck på någon av knapparna 1 och 2.
När engångstimer har aktiverats kopplas torken in under 6 timmar varefter torken stoppas automatiskt.

Under tiden torken värmer lyser de yttre diodlamporna rött och de två mittersta diodlamporna blinkar med grönt ljus för att visa att **engångstimer** är aktiverad, fig 2 A.

När 6- timmars perioden är slut lyser samtliga diodlampor blått vilket indikerar att torken inte värmer, fig 2 B.

För att återstarta torken, tryck ett kort tryck på knapp 1 eller 2 och torken värmer återigen under 6 timmar. (**Engångstimer** kan under pågående värmeperiod stängas av med ett kort tryck på knapparna 1 eller 2.)

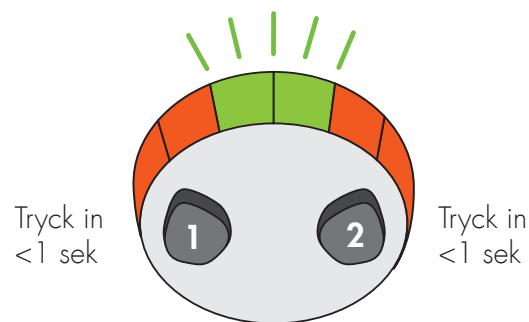
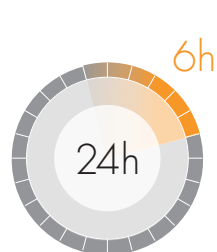


Fig. 2 A
Engångstimer
värmer

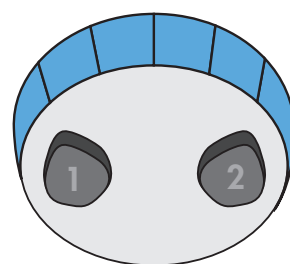


Fig. 2 B
Engångstimer
värmer ej

Repeterbar timer 1, 1ggr/dygn aktiverad: .(Huvudbrytare måste vara till)

Programmering för **Repeterbar timer 1** måste göras den tidpunkt på dygnet då du önskar att torkperioden ska starta. Håll in knappen 1 tills andra lysdioden från vänster ger tre snabba gröna blinkningar (ca 3 sek), vilket indikerar att programmering utförts.

När **Repeterbar timer 1** har aktiverats kopplas torken in under samma 6 timmars period dygn efter dygn.

När torken värmer lyser de yttre och mittersta diodlamporna rött och den andra lysdioden från vänster blinkar med grönt ljus för att visa att värmning pågår, fig 3 A.

När 6- timmars perioden är slut lyser de yttre och mittersta diodlamporna blått och den andra lysdioden från vänster konstant grönt vilket indikerar att torken inte värmer, fig 3 B.

Konstant grönt ljus indikerar att program **Repeterbar timer 1** är aktivt men för tillfället i viloläge, fig 3 B.

För att ta bort programmeringen, tryck in knappen 1 tills andra lysdioden från vänster slocknar (ca 3 sek).

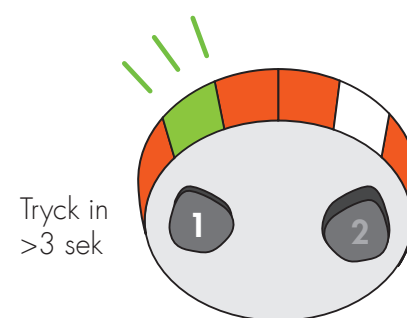


Fig. 3 A
Repeterbar timer 1
värmer


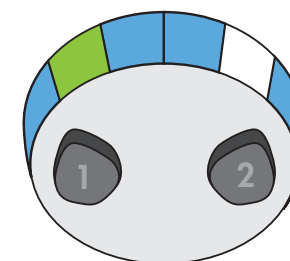


Fig. 3 B
Repeterbar timer 1
värmer ej

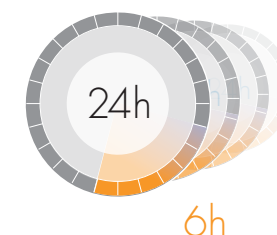

Repeterbar timer 2, 1ggr/dygn aktiverad: .(Huvudbrytare måste vara till)

Programmering för **Repeterbar timer 2** måste göras den tidpunkt på dygnet då du önskar att torkperioden ska starta. Håll in knappen 2 tills 5:e lysdioden från vänster ger tre snabba gröna blinkningar (ca 3 sek), vilket indikerar att programmering utförts.

När **Repeterbar timer 2** har aktiverats kopplas torken in under samma 6 timmars period dygn efter dygn.

När torken värmer lyser de yttre och mittersta diodlamporna rött och den 5:e lysdioden från vänster blinkar med grönt ljus för att visa att värmning pågår, fig 4 A.

När 6- timmars perioden är slut lyser de yttre och mittersta diodlamporna blått och den 5:e lysdioden från vänster konstant grönt vilket indikerar att torken inte värmer, fig 4 B.

Konstant grönt ljus indikerar att program **Repeterbar timer 2** är aktivt men för tillfället i viloläge, fig 4 B.

För att ta bort programmeringen, tryck in knappen 2 tills andra lysdioden från vänster slocknar (ca 3 sek).

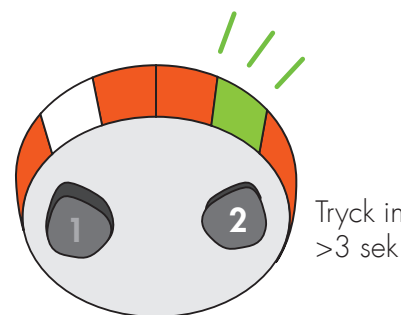


Fig. 4 A
Repeterbar timer 2
värmer

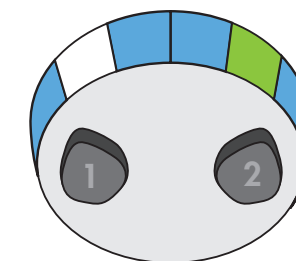


Fig. 4 B
Repeterbar timer 2
värmer ej

